


755E600 = 110-50 / 60

4. Fiação

Neste capítulo, a fiação de vários componentes pode ser encontrada. Todos os fios da bomba de vácuo são codificados para facilitar a montagem. Os códigos podem ser encontrados nas figuras deste capítulo. Eles também correspondem aos componentes que também são numerados.

4.1 Módulo de potência de nível de fiação / controlador de nível

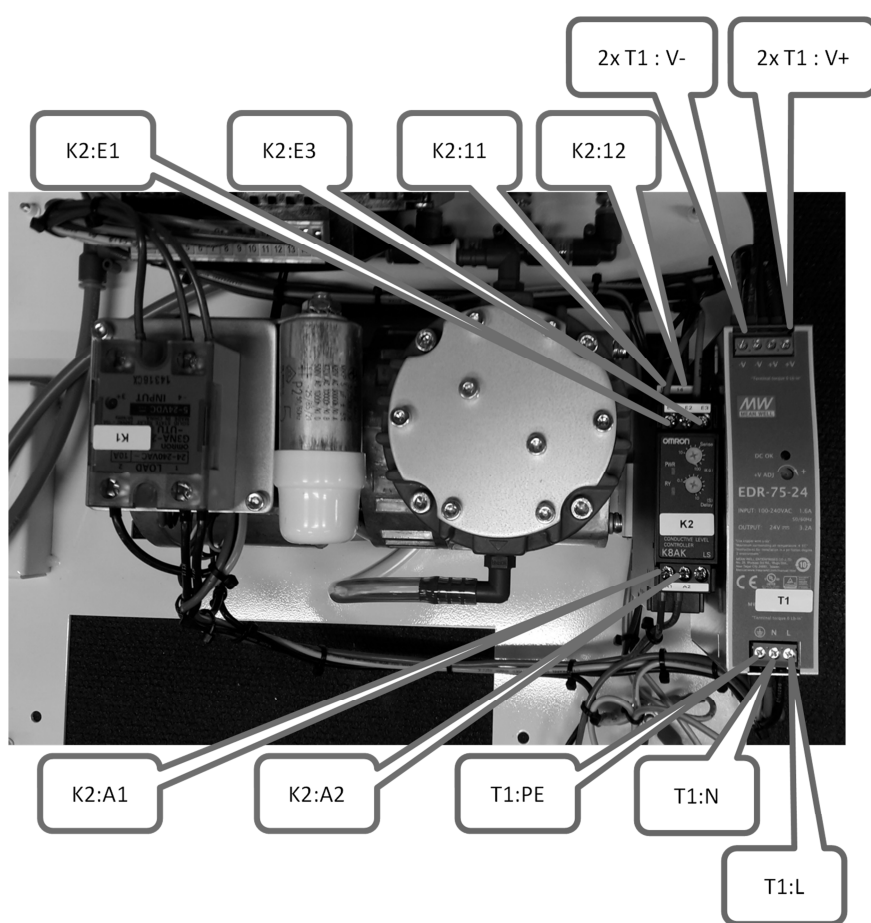

4.2 Bomba de vácuo de fiação / relé de estado sólido

